

Visit our Website at www.targus.com/ca
Features and specifications subject to change without notice.

Visitez notre Site: www.targus.com/ca
Caractéristiques et spécifications sujettes à modification sans

PA410CA / 410-0014-002B

notebook security DEFCON® CL combo cable lock

sécurité de l'Ordinateur portable DEFCON® CL câble anti-vol combo



USER GUIDE

MANUEL DE L'UTILISATEUR

PMS Black 30%

PMS Black 100%

Table of Contents

English

Français

TARGUS NOTEBOOK SECURITY DEFCON® CL COMBO CABLE LOCK

Introduction

Thank you for purchasing the Targus Notebook Security DEFCON CL Combo Cable Lock. The DEFCON CL helps protect your valuable notebook computer from theft using a resettable four-digit combination lock. The resettable combination lock eliminates the need for keys and enables you to change your combination periodically for increased security.


In addition to this user's guide, this package contains:

- DEFCON CL
- DEFCON SecureSpacers
- DEFCON Security Base Plate

WARNING: TO USE THE DEFCON CL OR RESET THE COMBINATION YOU MUST SET THE LOCK TO THE CURRENT COMBINATION.

Setting the Combination

1 Locate the combination dials and windows on the lock.

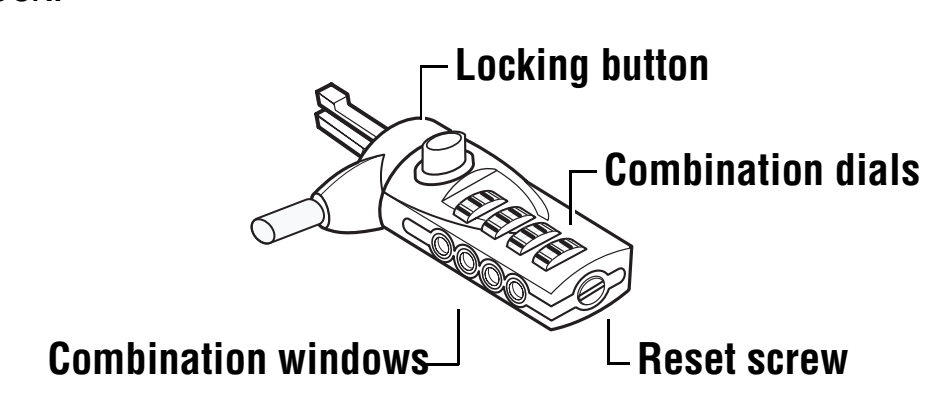


DEFCON CL

2 Using the dials, enter the current combination.

If you are setting the combination for the first time, enter the preset combination 0000.

The combination appears in the windows.


3 Using a small flat-head screwdriver or similar object, push in and rotate the reset screw 90 degrees clockwise so that the screw's groove appears horizontal.

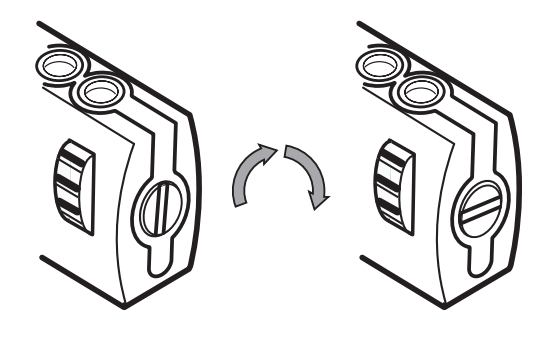

Unlocking the combination lock

4 Using the dials, enter the new combination.

5 Rotate the reset screw 90 degrees counterclockwise, back to its original vertical position, to save the new combination.

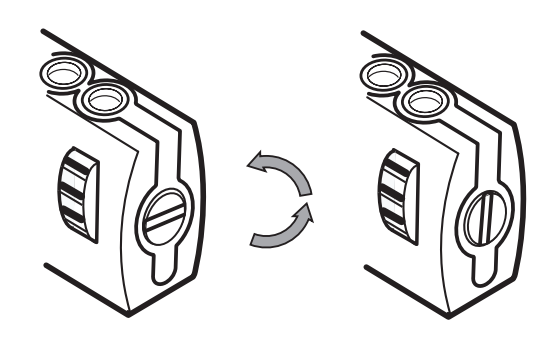

Locking the combination lock

6 Record the combination in either the space provided at the end of this guide or another secure, easy-to-find place.

Testing the Combination

Before attaching the lock to your notebook computer:

1 Turn the dials to disguise the combination.

2 Return to the combination you set.

3 Check that the locking button depresses completely.

Securing the DEFCON CL


Select an object in the room to which you will secure your notebook computer with the DEFCON CL. Choose a large, heavy piece of furniture such as a table or desk, or an immovable fixture such as a closet hanging bar.

1 Take the looped end of the cable and wrap it around the selected object.



NOTE: WRAP THE CABLE AROUND A PART OF THE OBJECT THAT WILL DETER AN INTRUDER FROM SLIPPING THE CABLE OFF (FOR EXAMPLE, A TABLE OR DESK LEG WITH A CROSS BAR OR A DRAWER HANDLE).

2 Feed the lock through the looped end of the cable as shown.

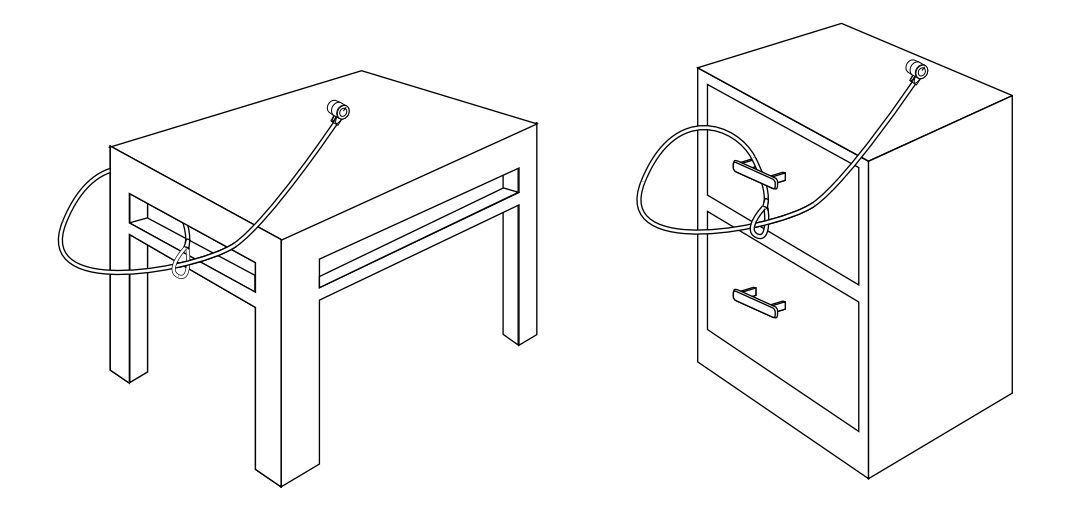

Securing the DEFCON CL to an object


Locking the DEFCON CL to your Notebook Computer



NOTE: HOLD THE DEFCON CL WITH BOTH HANDS FOR ADDITIONAL STABILITY WHILE INSERTING OR REMOVING THE LOCK.

1 Using the dials, enter the correct combination.

The combination appears in the windows.

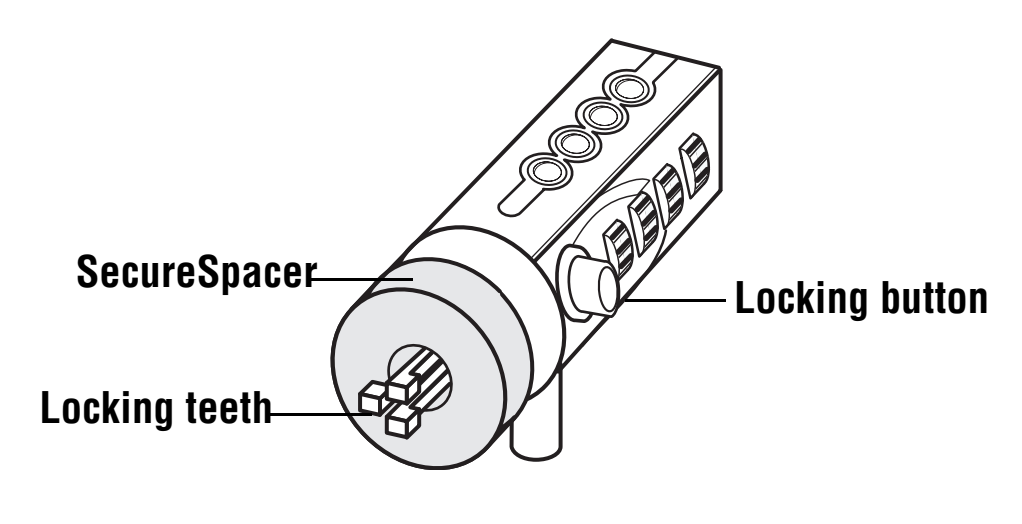

DEFCON CL

2 Press and hold the locking button to align the locking teeth.



NOTE: FOR THE LOCKING BUTTON TO DEPRESS COMPLETELY YOU MUST ENTER THE CORRECT COMBINATION.

3 Insert the DEFCON CL into your notebook computer's lock slot and release the locking button.




NOTE: DUE TO THE VARIATION IN THE SIZE OF THE SECURITY SLOTS ON VARIOUS NOTEBOOK MODELS, YOU MAY FIND THAT THERE IS SOME SLACK BETWEEN THE LOCK AND THE COMPUTER. THE SUPPLIED DEFCON SECURESPACERS ARE THE BEST SOLUTION FOR OPTIMAL FIT AND SECURITY.


4 Turn the dials to conceal your combination.

Using the DEFCON SecureSpacers

1 Insert your DEFCON locking device into the computer's lock slot.

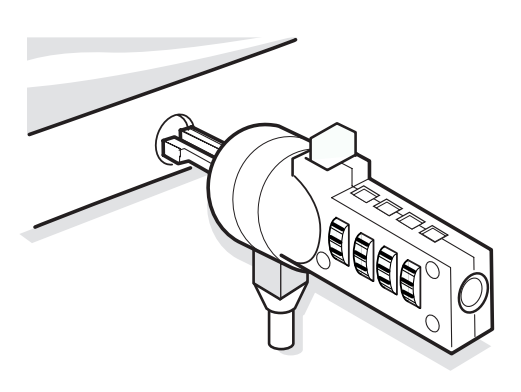

2 Pull the DEFCON locking device away from the computer and check whether the gap is excessive.

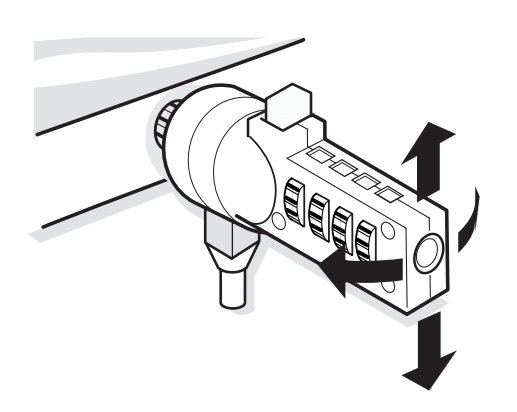

3 If so, try each of the SecureSpacers to determine which one fits the gap. The SecureSpacers come in three sizes: 1.6 mm, 0.8 mm, and 0.4 mm.



NOTE: DO NOT REMOVE THE ADHESIVE STRIP FROM ANY OF THE SECURESPACERS UNTIL YOU DECIDE WHICH ONE TO USE.

4 Once you know which SecureSpacer you are going to use, remove the locking device from the computer.

Then remove the adhesive strip from the back of the SecureSpacer and attach the spacer to the DEFCON lock.

Unlocking the DEFCON CL



WARNING: DO NOT ATTEMPT TO REMOVE THE DEFCON CL WITHOUT USING THE COMBINATION. TO DO SO WILL PHYSICALLY DAMAGE YOUR NOTEBOOK COMPUTER.

1 Using the dials, enter the correct combination.

2 The combination appears in the windows.

3 Press and hold the locking button to realign the locking teeth.

4 Remove the DEFCON CL from your notebook computer's lock slot.

DEFCON Security Base Plate


Included with your DEFCON CL Combo Cable Lock is the Security Base Plate for the security of desktop computers.

Using the DEFCON Security Base Plate


1 Choose a solid location to attach the DEFCON Security Base Plate: a piece of furniture, or metal

cabinet. If you plan to use the two screws, you can use the base plate as a template to pre-drill the holes.

2 Use the abrasive pad, then the alcohol wipe to prepare the area when you will attach the DEFCON Security Base Plate.

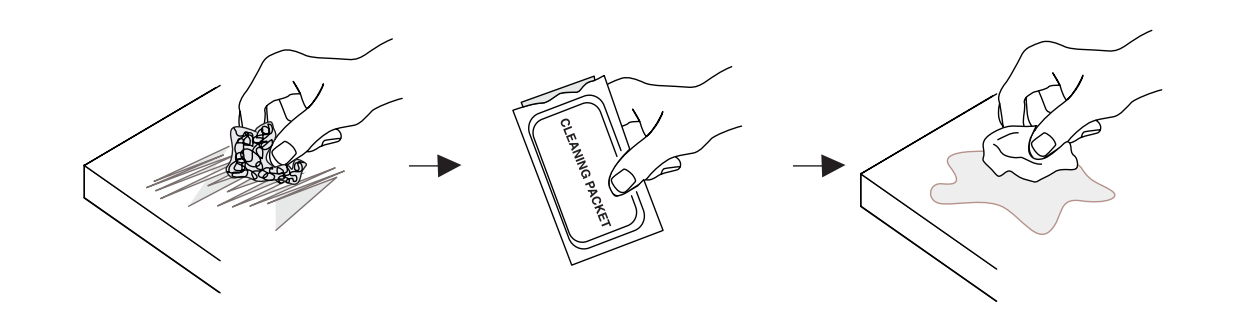

3 After the alcohol dries, remove the backing on the base plate to expose the adhesive and place it on the prepared location. If desired, secure the base with the two screws.

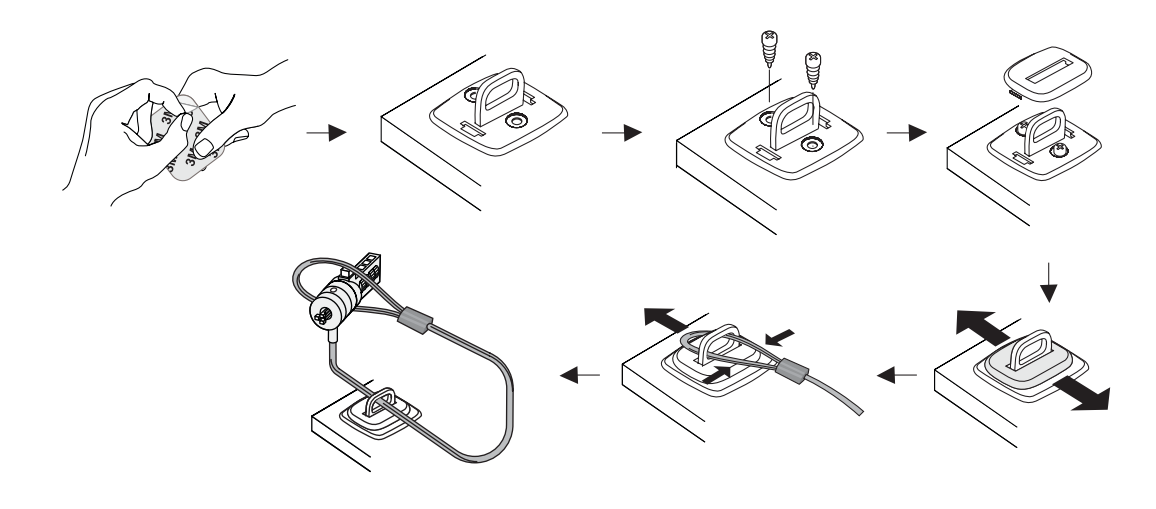



NOTE: When using the adhesive backing, apply at room temperature -60°F (16°C), and allow it to bond for more than 24 hours. Not recommend to use in outdoor or high humidity environment. Bonding to glass, ceramic tile, water-absorbent materials, copper, brass, or plasticized vinyl without primer surface are not recommended. Targus recommends using both adhesive and screw

TO PROVIDE MAXIMUM SECURITY. USING ONLY THE ADHESIVE PROVIDES MARGINAL SECURITY.

4 Place the DEFCON Security Base Plate cover as shown and slide it to the left or right to secure it in place.

5 Insert your DEFCON cable lock.

Specifications

General

Weight: 6.5 ounces (184.3 g) overall

Locking device

Dimensions: 1.22 x 1.17 x 0.81 inches
(31 x 29.9 x 20.8 mm)
Color: Black Nickel

Cable

Length: 6 feet 6 inches (2.1 m)
Diameter: 0.16 inches (4 mm)
Material: Vinyl coated steel

Technical Support

For technical questions, please visit:

Internet: http://www.targus.com/support.asp

Email: info.cn@targus.com

Product Registration

Targus recommends that you register your Targus accessory shortly after purchasing it. To register your Targus accessory, go to: http://www.targus.com/registration.asp

You will need to provide your full name, email address, phone number, and company information (if applicable).


Warranty

Targus warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for one year. If your Targus accessory is found to be defective within that time, we will promptly repair or replace it. This warranty does not cover accidental damage, wear and tear, or consequential or incidental loss. Under no conditions is Targus liable for loss of, or damage to a computer; nor loss of, or damage to, programs, records, or data; nor any consequential or incidental damages, even if Targus has been informed of their possibility. This warranty does not affect your statutory rights.

Recording Your Combination

For your convenience, record your combination in the space provided. When recording the combination, read from top to bottom using the number closest to the locking button as the starting point.

Targus assumes no responsibility for lost, misplaced or forgotten combinations.

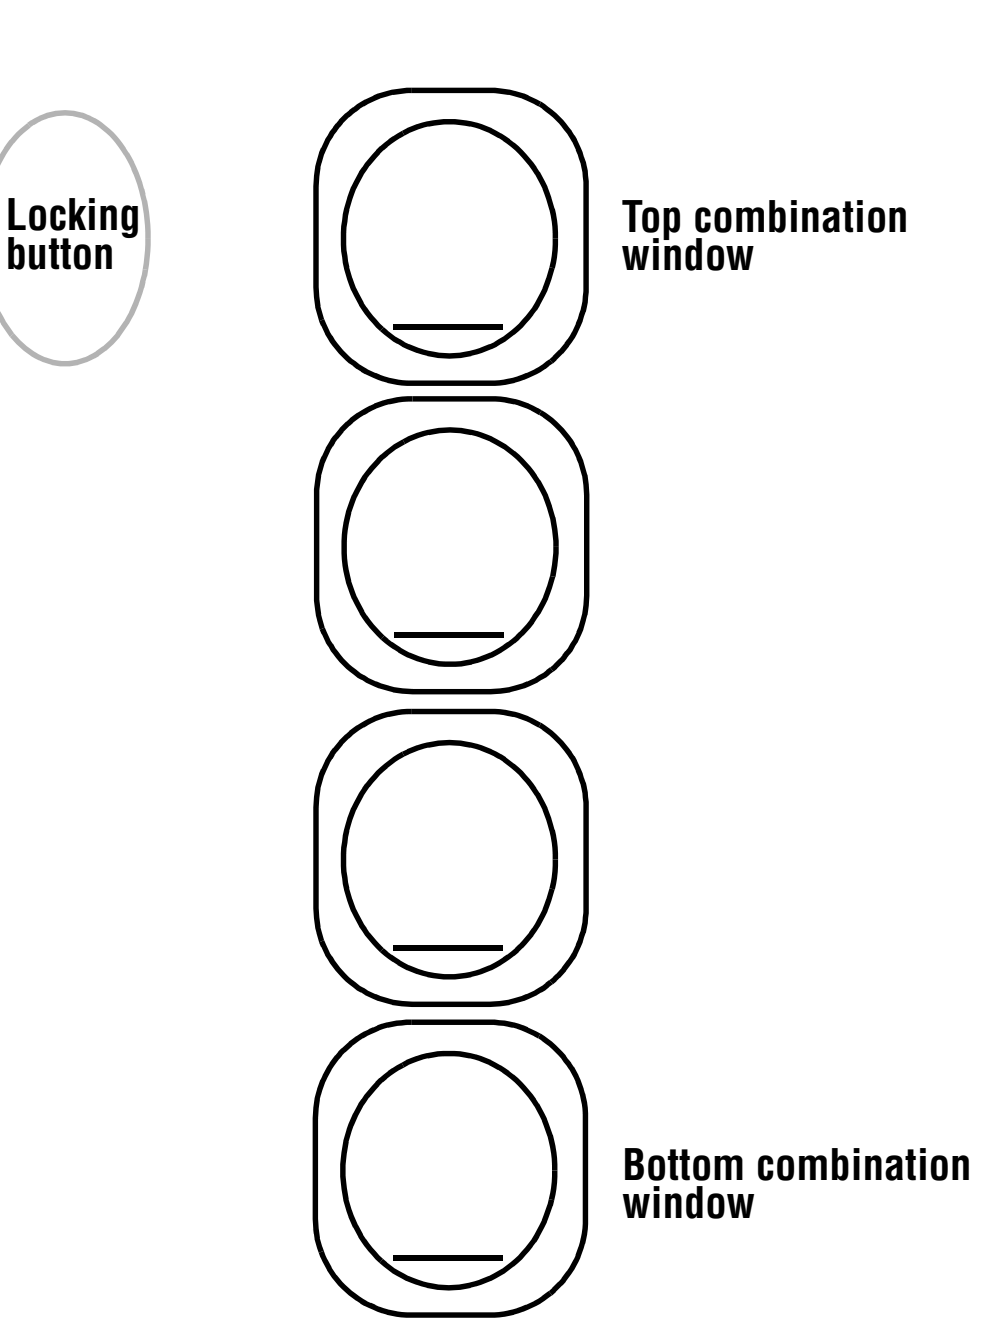

SÉCURITÉ DE L'ORDINATEUR PORTABLE DEFCON® CL CÂBLE ANTI-VOL COMBO TARGUS

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté le verrou de câble d'ordinateur portable DEFCON Sécurité de L'Ordinateur Portable DEFCON CL Câble anti-vol combo Targus. Le DEFCON CL aide à protéger votre précieux ordinateur portable contre tout vol grâce à un verrou à combinaison à 4 chiffres réglable. Ce verrou à combinaison réglable élimine l'utilisation de clés et vous permet de changer régulièrement votre combinaison pour une plus grande sécurité.

En plus du mode d'emploi, vous trouverez dans ce conditionnement:


- DEFCON CL
- DEFCON SecureSpacers (rondelles d'espacement)
- DEFCON Plaque de fixation de sécurité



AVERTISSEMENT : POUR UTILISER LE DEFCON CL OU CHANGER LA COMBINAISON, VOUS DEVEZ D'ABORD RÉGLER LE VERROU SUR LA COMBINAISON ACTUELLE.

Réglage de la Combinaison

1 Repérez les molettes et fenêtres de combinaison sur le verrou.

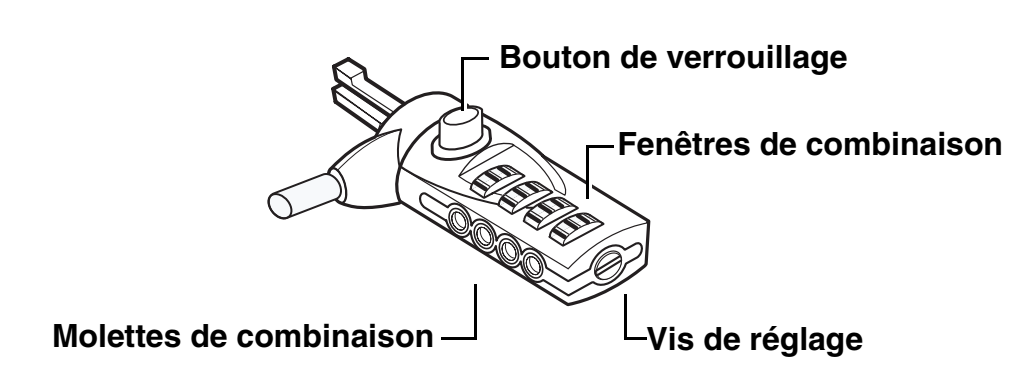


DEFCON CL

2 Sur les molettes, entrez la combinaison actuelle.

Si vous réglez la combinaison pour la première fois, entrez la combinaison préréglée 0000.

La combinaison apparaît dans les fenêtres.


3 À l'aide d'un petit tournevis à tête plate ou d'un objet semblable, poussez et tournez la vis de réglage de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre de façon à ce que la rainure de la vis soit horizontale.

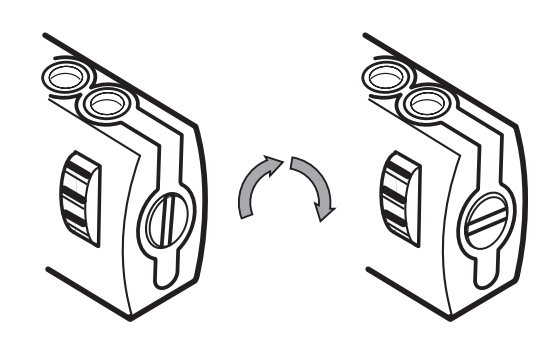

Vis de réglage, horizontale

4 Entrez la nouvelle combinaison sur les molettes.

5 Tournez la vis de réglage de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de façon à la ramener à sa position d'origine et à sauvegarder la nouvelle combinaison.

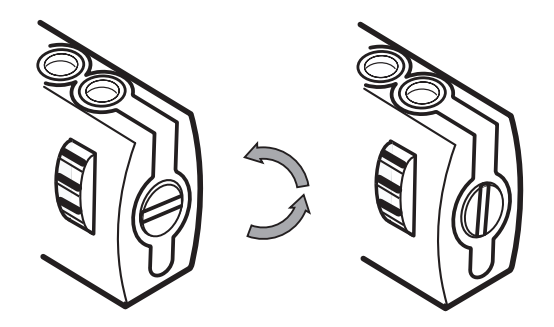

Vis de réglage, verticale (position d'origine)

6 Notez la combinaison soit dans l'espace prévu à cet effet à la fin de ce guide, soit dans un autre endroit sûr mais facile d'accès.

Vérification de la combinaison

Avant de fixer le verrou à votre ordinateur portable, veillez à vérifier la nouvelle combinaison. Pour ce faire:

1 Tournez les molettes de façon à cacher la combinaison.

2 Revenez à la combinaison que vous avez réglée.

3 Assurez-vous que le bouton de verrouillage (à gauche des fenêtres de combinaison) s’enfonce complètement.

Fixation du DEFCON CL


Sélectionnez, dans la pièce où vous vous trouvez, un objet auquel vous fixerez votre ordinateur portable avec le DEFCON CL.

1 Enroulez l’extrémité du câble en forme de boucle autour de l’objet sélectionné.



REMARQUE : ENROULEZ LE CÂBLE AUTOUR DE LA PARTIE DE L’OBJET QUI EMPÊCHERA UN INTRUS DE LIBÉRER LE CÂBLE EN LE FAISANT GLISSER (PAR EXEMPLE, UN MONTANT DE TABLE OU UNE PATTE DE CHAISE AVEC TRAVERSE OU UNE POIGNÉE DE TIROIR).

2 Faites passer le verrou par l’extrémité du câble en forme de boucle, tel qu’affiché.

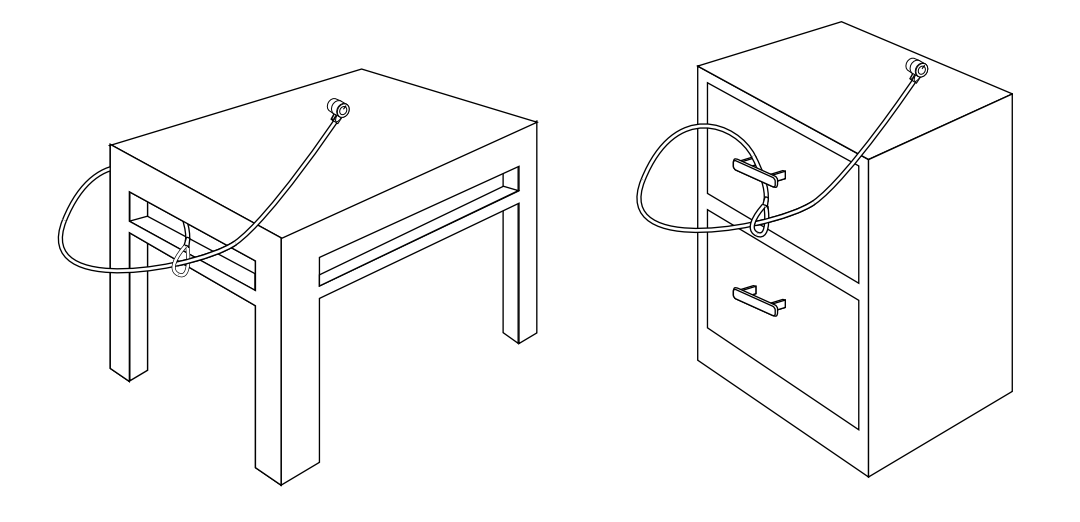

Fixation du DEFCON CL à un objet


Verrouillage du DEFCON CL à votre ordinateur portable



REMARQUE : TENEZ LE DEFCON CL DES DEUX MAINS LORSQUE VOUS INTRODUISEZ OU ENLEVEZ LE VERROU POUR UNE MEILLEURE STABILITÉ.

1 Entrez la combinaison correcte sur les molettes.

La combinaison apparaît dans les fenêtres.

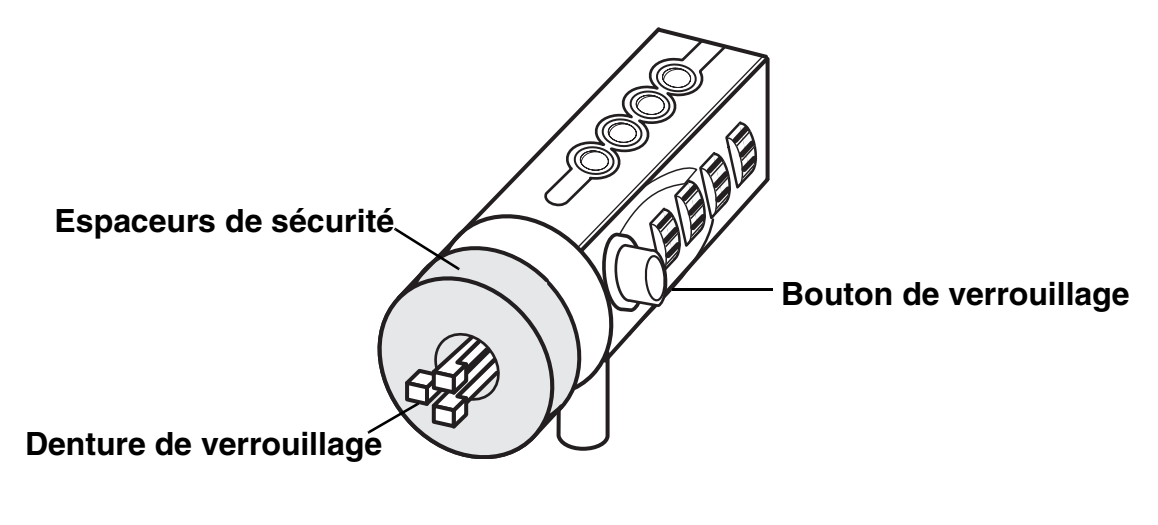

DEFCON CL

2 Appuyez sur le bouton de verrouillage et maintenez-le enfoncé pour aligner la denture de verrouillage.



REMARQUE : ENTREZ LA BONNE COMBINAISON POUR QUE LE BOUTON DE VERROUILLAGE S'ENFONCE COMPLÈTEMENT.

3 Insérez le DEFCON CL dans la fente du verrou de l'ordinateur portable et relâchez le bouton de verrouillage.




REMARQUE : EN RAISON DES DIFFÉRENTES TAILLES DES FENTES DE SÉCURITÉ SUR LES MODÈLES D'ORDINATEUR PORTABLE, IL PEUT SEMBLER Y AVOIR DE L'ESPACE VIDE ENTRE LE VERROU ET L'ORDINATEUR. LE DEFCON SECURESPACER FOURNI EST LA MEILLEURE SOLUTION POUR ASSURER UN AJUSTEMENT ET UN NIVEAU DE SÉCURITÉ OPTIMAL.


4 Tournez les molettes de façon à cacher la combinaison.

Utilisation des Espaceurs de Sécurité

1 Insérez le câble anti-vol UltraMax dans la fente de verrouillage de votre ordinateur.

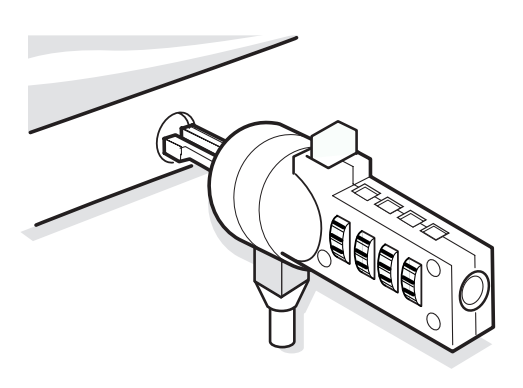

2 Tirez sur le câble afin de vérifier si le jeu est trop important.

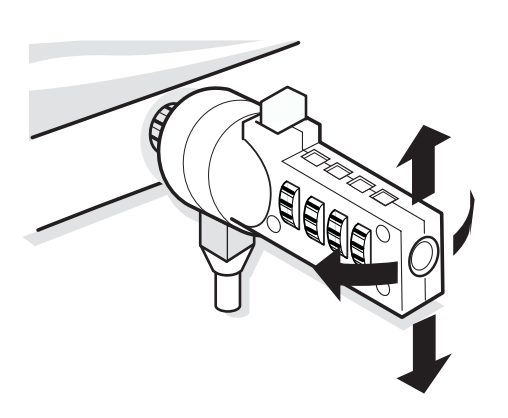

3 Si tel est le cas, essayez chaque espaceur de sécurité afin de déterminer celui qui correspond le mieux. Il existe trois taille d'espaceur de sécurité: 1.6 mm, 0.8 mm et 0.4 mm.



NOTE: NE RETIREZ PAS LA PELLICULE ADHÉSIVE DE L'ESPACEUR DE SÉCURITÉ AVANT DE SAVOIR LEQUEL DOIT ÊTRE UTILISÉ.

4 Lorsque vous savez lequel des espaceurs vous devez utiliser, retirez le dispositif de verrouillage de l'ordinateur. Retirez ensuite la pellicule adhésive à l'arrière de l'espace de protection et fixez ce dernier sur le dispositif de verrouillage du câble anti-vol combo.

Déverrouillage du DEFCON CL

AVERTISSEMENT : N'ESSAYEZ PAS D'ENLEVER LE DEFCON CL SANS AVOIR RECOURS À LA COMBINAISON. DANS UN TEL CAS, VOUS ENDOMMAGEREZ PHYSIQUEMENT L'ORDINATEUR PORTABLE.

1 Sur les molettes, entrez la combinaison correcte.

2 La combinaison apparaît dans les fenêtres.

3 Appuyez sur le bouton de verrouillage et maintenez-le enfoncé pour réaligner la denture de verrouillage.

4 Retirez le DEFCON CL de la fente du verrou de l'ordinateur portable


Verrou DEFCON Plaque de fixation de sécurité

Un verrou de Plaque de fixation de sécurité sont inclus avec le DEFCON Sécurité de L'Ordinateur Portable DEFCON CL Câble anti-vol combo Targus pour sécuriser les ordinateurs de bureau.


Utilisation de la plaque de fixation de sécurité DEFCON

1. Choisissez un endroit solide pour fixer la plaque de sécurité DEFCON : un meuble ou une armoire métallique. Si vous envisagez de fixer les deux vis, utilisez la plaque de fixation comme modèle pour marquer les trous à percer.

2. Utilisez le tampon abrasif, puis le tampon alcoolisé pour préparer la surface sur laquelle vous allez fixer la plaque de sécurité du DEFCON.

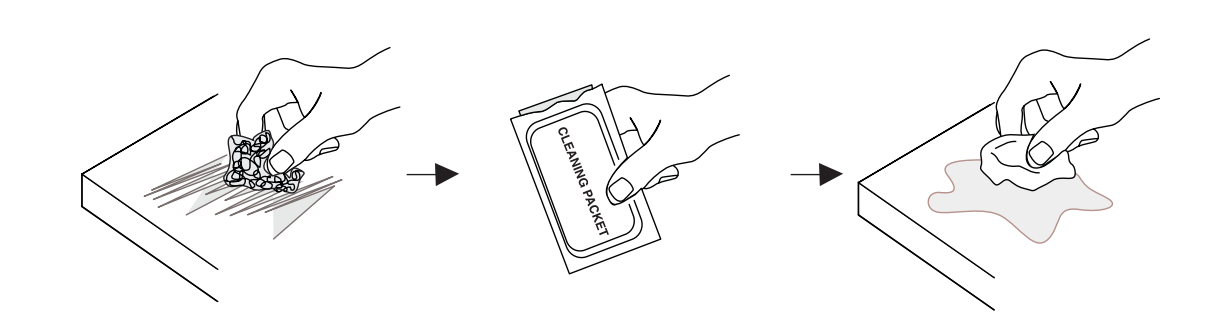

3. Dès que l'alcool a séché, retirez la pellicule de l'adhésif à l'arrière de la plaque de fixation et placez-la à l'endroit préparé. Si vous le souhaitez, fixez la plaque à l'aide des deux vis.

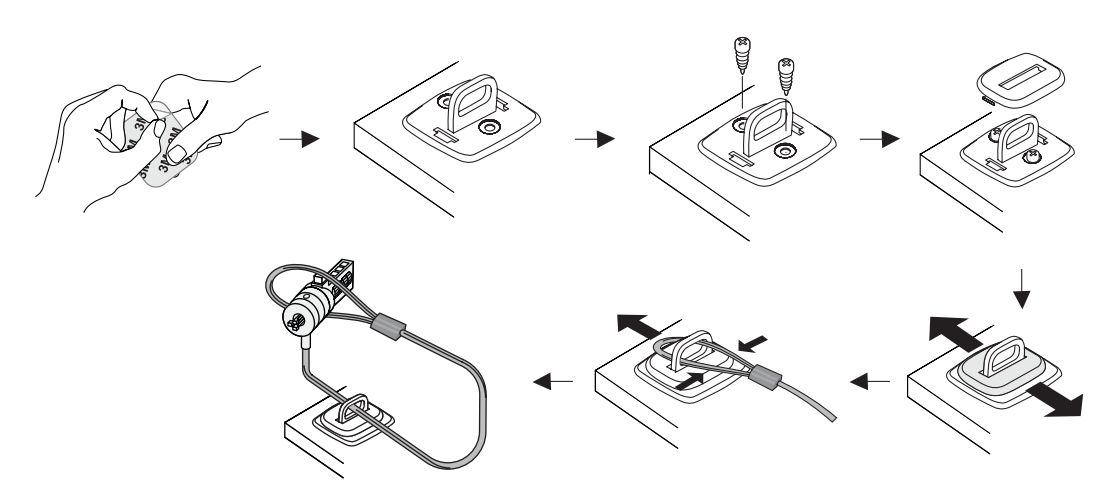



REMARQUE : SI VOUS UTILISEZ LA BANDE ADHÉSIVE, APPLIQUEZ-LA À LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE (16°C) ET LAISSEZ LA COLLE PRENDRE PENDANT 24 HEURES. IL EST DÉCONSEILLÉ DE L'UTILISER EN EXTÉRIEUR OU DANS UN ENVIRONNEMENT À FORTE HUMIDITÉ. IL N'EST PAS RECOMMANDÉ NON PLUS DE LA COLLER SUR DU VERRE, UN CARREAU DE FAÏENCE, DES MATIÈRES QUI ABSORBENT L'EAU, DU CUIVRE, DU LAITON OU DU PLASTIQUE SANS SURFACE PRIMAIRE.TARGUS RECOMMANDE D'UTILISER L'ADHÉSIF ET LES VIS POUR OBTENIR UNE SÉCURITÉ MAXIMALE. L'UTILISATION DE L'ADHÉSIF NE FOURNIT QU'UNE SÉCURITÉ MARGINALE.

4 Placez le couvercle de la plaque de fixation de sécurité DEFCON comme indiqué sur l'illustration et faites-le glisser vers la gauche ou la droite pour le mettre en place.

5 Insérez le verrou de votre câble DEFCON.

Caractéristiques techniques

Généralités

Poids: 184.3 g en tout

Appareil de verrouillage

Dimensions:(31 x 29.9 x 20.8 mm)
Couleur: Nickel noir

Câble

Longueur: 2.1 m
Diamètre: 4 mm
Matériel: Acier enduit de vinyle

Support technique

Pour les questions techniques, merci de visiter :

Internet : http://www.targus.com/support

Courrier électronique :info.cn@targus.com

Enregistrement du produit

Targus vous conseille vivement d'enregistrer votre accessoire Targus dans les plus brefs délais après son achat. Pour l'enregistrer connectez-vous à :

http://www.targus.com/registration.asp

Vous serez invité à fournir votre nom complet, votre adresse de courriel et des renseignements sur votre entreprise (le cas échéant).

Garantie

Targus garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour une durée de deux ans. Si votre accessoire Targus s'avère défectueux sous cette garantie, nous veillerons à le remplacer ou à le réparer au plus vite. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'accidents, l'usure normale ou les pertes consécutives ou accessoires. En aucun cas, Targus ne pourra être tenu responsable de la perte matérielle ou de l'endommagement d'un ordinateur, ni de la perte de programmes, d'enregistrements ou de données ou de leur endommagement, ni de tout autre dommage indirect ou accidentel, même si Targus a été préalablement informé de cette possibilité. Cette garantie n'a aucun effet sur vos droits statutaires.

Numéro de combinaison

Pour vous faciliter la tâche, notez la combinaison dans l'espace prévu à cet effet. En notant la combinaison, lisez de gauche à droite en utilisant le numéro le plus proche du bouton de verrouillage comme point de départ.

Targus n'assume aucune responsabilité pour les combinaisons perdues, égarées ou oubliées.

